SONY

REF 2-345-262-**46** (1)

Video Graphic Printer

Manual de instruções

CE

UP-897MD

© 2005 Sony Corporation

AVISO

Para reduzir o risco incêndio ou choque eléctrico, não exponha este aparelho à chuva ou humidade.

Para evitar choques eléctricos, não abra a caixa. Os serviços de assistência só devem ser prestados por técnicos qualificados.

Não é permitida qualquer modificação deste equipamento.

ESTE APARELHO TEM DE ESTAR LIGADO À TERRA.

Para desligar a alimentação principal, retire a ficha de alimentação.
Ao instalar a unidade, monte na cablagem fixa um dispositivo de fácil acesso para desligar, ou ligue a ficha de alimentação a uma tomada de fácil acesso junto da unidade.
Não posicione o equipamento ME em locais onde seja difícil retirar a ficha de alimentação.
Se ocorrer uma avaria durante o funcionamento da unidade, desligue a alimentação usando o dispositivo para desligar ou desligue a ficha de alimentação.

Símbolo nos produtos

Este símbolo indica o terminal equipotencial que coloca as diversas peças de um sistema no mesmo potencial.

Este símbolo destina-se a alertar o utilizador da presenca de instruções de funcionamento e manutenção (serviço) importantes na literatura que acompanha a aplicação.

Este símbolo indica o fabricante e está colocado ao lado do nome e endereço do fabricante.

Consulte as instruções de utilização
Siga as indicações nas instruções de utilização para as peças na unidade em que esta marca é apresentada.

Avisos/precauções importantes para utilização em ambientes hospitalares

1. Todos os equipamentos ligados a este aparelho têm de estar certificados de acordo com as normas IEC60601-1, IEC60950-1, IEC60065 ou outras normas IEC/ISO aplicáveis aos equipamentos.
2. Todas as configurações devem cumprir com as normas IEC60601-1-1 do sistema. Qualquer pessoa que ligue um equipamento adicional ao sinal de entrada ou ao sinal de saída configura um sistema médico e é, desta forma, responsável pelo cumprimento do sistema com os requisitos da norma IEC60601-1-1 do sistema. Em caso de dúvidas, consulte o pessoal qualificado de assistência técnica.
3. A corrente de fuga pode aumentar quando ligado a outro equipamento.
4. Para este equipamento em especial, todos os equipamentos acessórios ligados, conforme indicado, devem ser ligados à rede através de um transformador de isolamento adicional, de acordo com as normas de construção de IEC60601-1, e oferecer pelo menos Isolamento Básico.
5. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de radiofrequências. Se não estiver instalado e não for utilizado de acordo com o manual de instruções, pode provocar interferências nos outros equipamentos. Se este aparelho causar interferências (que se pode determinar desligando o cabo de alimentação do aparelho), tente o seguinte: Afaste o aparelho do equipamento susceptível. Ligue este aparelho e o equipamento susceptível a um circuito de ligação diferente.

Consulte o seu representante. (De acordo com a Norma IEC60601-1-2 e CISPR11, Classe B, Grupo 1)

Avisos importantes relativos a EMC (corrente electromagnética) na utilização em ambientes do foro médico

- A UP-897MD requer precauções especiais relativas a EMC e necessita de uma instalação e entrada em serviço de acordo com a informação relativa a EMC dada nesta instrução de utilização.
- Os equipamentos de comunicação por RF tanto portáteis como móveis tais como telefones celulares podem afectar a UP-897MD.

Aviso
A utilização de cabos e outros acessórios que não os especificados, exceptuando peças de substituição vendidas pela Sony Corporation, podem resultar no aumento de emissões ou decréscimo de imunidade da UP-897MD.

Notas orientadoras e declaração do fabricante - emissões electromagnéticas		
A UP-897MD está destinada a ser utilizada no ambiente electromagnético especificado abaixo. O cliente ou o utilizador da UP-897MD deve garantir que esta é utilizada nesse ambiente.		
Teste de emissão	Conformidade	Ambiente electromagnético - notas orientadoras
Emissões de RF CISPR 11	Grupo 1	A UP-897MD utiliza energia de RF somente para o seu funcionamento interno. Por conseguinte, as emissões de RF são muito baixas e não são passíveis de causar qualquer interferência em equipamento electrónico localizado na proximidade.
Emissões de RF CISPR 11	Classe B	A UP-897MD é adequada para ser utilizada em todas as instalações, incluindo as domésticas e as directamente ligadas a redes públicas de baixa tensão que são instaladas em edifícios utilizados para fins domésticos.
Emissões harmónicas IEC 61000-3-2	Classe A	
Flutuações de voltagem/intermitência de emissões IEC 61000-3-3	Em conformidade	

Aviso
Se a UP-897MD for utilizada de modo a ficar adjacente ou empilhada sob ou sobre outro equipamento, deve ser verificada para assegurar o funcionamento normal na configuração em que for utilizada.

Notas orientadoras e declaração do fabricante - imunidade a radiações electromagnéticas			
A UP-897MD está destinada a ser utilizada no ambiente electromagnético especificado abaixo. O cliente ou o utilizador da UP-897MD deve garantir que esta é utilizada nesse ambiente.			
Teste de imunidade	Nível do teste IEC 60601	Nível de conformidade	Ambiente electromagnético - notas orientadoras
Descarga electrostática (ESD) IEC 61000-4-2	±6 kV contacto ±8 kV ar	±6 kV contacto ±8 kV ar	O revestimento de chão deve ser de madeira, cimento ou ladrilho cerâmico. Se os chãos estão cobertos por material sintético, a humidade relativa deve ser pelo menos de 30%.
Descarga eléctrica/ transiente eléctrico rápido IEC 61000-4-4	±2 kV para circuitos de alimentação eléctrica ±1 kV para circuitos de entrada/saída	±2 kV para circuitos de alimentação eléctrica ±1 kV para circuitos de entrada/saída	A alimentação eléctrica deve ser a considerada típica para um ambiente comercial ou hospitalar.
Sobre-tensão IEC 61000-4-5	±1 kV modo diferencial ±2 kV modo neutro	±1 kV modo diferencial ±2 kV modo neutro	A alimentação eléctrica deve ser a considerada típica para um ambiente comercial ou hospitalar.
Quebras de tensão, pequenas interrupções e variações de tensão em circuitos de entrada de alimentação eléctrica IEC 61000-4-11	< 5% U_T (> quebra de 95% em U_T) para um ciclo de 0,5 40% U_T (quebra de 60% em U_T) para 5 ciclos 70% U_T (quebra de 30% em U_T) para 25 ciclos < 5% U_T (> quebra de 95% em U_T) durante 5 segundos	< 5% U_T (> quebra de 95% em U_T) para um ciclo de 0,5 40% U_T (quebra de 60% em U_T) para 5 ciclos 70% U_T (quebra de 30% em U_T) para 25 ciclos < 5% U_T (> quebra de 95% em U_T) durante 5 segundos	A alimentação eléctrica deve ser a considerada típica para um ambiente comercial ou hospitalar. Se o utilizador da UP-897MD necessita de funcionamento contínuo durante interrupções de alimentação, é recomendado que a UP-897MD seja alimentada por meio de uma fonte de alimentação ininterrupta ou por uma bateria.
Campo magnético para frequência de alimentação (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Campos magnéticos gerados pela frequência da alimentação devem ser pelo menos característicos de uma localização típica num ambiente comercial ou hospitalar típico.
NOTA: U_T é a tensão de alimentação de c.a. antes da aplicação do nível de teste.			

Notas orientadoras e declaração do fabricante - imunidade a radiações electromagnéticas			
A UP-897MD está destinada a ser utilizada no ambiente electromagnético especificado abaixo. O cliente ou o utilizador da UP-897MD deve garantir que esta é utilizada nesse ambiente.			
Teste de imunidade	Nível do teste IEC 60601	Nível de conformidade	Ambiente electromagnético - notas orientadoras
			Os equipamentos de comunicações por RF quer portáteis quer móveis só devem ser usados tão próximos da UP-897MD, incluindo os cabos, quanto a distância de separação calculada pela aplicação da frequência do transmissor à respectiva equação do equipamento o permita. **Distância de separação recomendada**
RF conduzida IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz a 80 MHz	3 Vrms	$d = 1{,}2\ \sqrt{P}$
RF radiada IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz a 2,5 GHz	3 V/m	$d = 1{,}2\ \sqrt{P}$ 80 MHz a 800 MHz $d = 2{,}3\ \sqrt{P}$ 800 MHz a 2,5 GHz Onde P é a potência nominal máxima de saída do transmissor em watts (W) de acordo com o fabricante do transmissor e d é a distância de separação medida em metros (m). As intensidades do campos emitidos por transmissores de RF fixos, tal como determinado pelo estudo electromagnético do local, [a] devem ser menores do que o nível de conformidade em cada intervalo de frequências. [b] Interferências podem ocorrer na proximidade do equipamento marcado com o seguinte símbolo:
NOTA 1: A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se o intervalo de frequência mais elevado. NOTA 2: Estas directivas podem não ser aplicadas em todas as situações. A propagação electromagnética é afectada pela absorção e reflexão em estruturas, objectos e pessoas.			
a A intensidade dos campos emitidos por transmissores fixos, tais como, estações base de telefones via rádio (celular/sem fios) e rádios móveis terrestres, rádio amadores, emissões em AM (onda média) e FM (frequência modulada) e emissões de TV não podem ser previstas com precisão. Para avaliar o ambiente electromagnético originado por transmissores de RF fixos, deve ser considerado um estudo local de emissão electromagnética. Se a medição da intensidade do campo no local em que a UP-897MD é utilizada ultrapassa ao nível de conformidade de RF, a UP-897MD deve ser verificada para garantir o seu funcionamento normal. Se um desempenho anormal for observado, medidas adicionais podem ser necessárias, tais como reorientação ou posicionamento da UP-897MD em local diferente. b Acima do intervalo de frequências de 150 kHz a 80 MHz, as intensidades dos campos devem ser inferiores a 3 V/m.			

Distâncias recomendadas de separação entre os equipamentos móveis de comunicação por RF e a UP-897MD			
A UP-897MD é destinada a ser utilizada em ambientes electromagnéticos em que as perturbações originadas por RF radiada são controladas. O cliente ou o utilizador da UP-897MD pode ajudar a evitar interferências electromagnéticas mantendo uma distância mínima entre os equipamentos portáteis e móveis de comunicação por RF (transmissores) e a UP-897MD como é recomendado abaixo, de acordo com a potência máxima de saída do equipamento.			
Potência nominal máxima do transmissor W	Distância de separação de acordo com a frequência do transmissor m		
	150 kHz a 80 MHz $d = 1{,}2\sqrt{P}$	80 MHz a 800 MHz $d = 1{,}2\sqrt{P}$	800 MHz a 2,5 GHz $d = 2{,}3\sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23
Para transmissores com potência nominal máxima não indicada acima, a distância recomendada de separação *d* em metros (m) pode ser estimada utilizando a equação que se aplica à frequência do transmissor, onde *P* é a potência máxima de saída do transmissor em watts (W) de acordo com o fabricante do transmissor. NOTA 1: A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se para a distância de separação o intervalo de frequência mais elevado. NOTA 2: Estas directivas podem não ser aplicadas em todas as situações. A propagação electromagnética é afectada pela absorção e reflexão em estruturas, objectos e pessoas.			

Atenção

Ao inutilizar o aparelho ou os acessórios, tem de cumprir a lei vigente na área ou país onde se encontra e a regulamentação existente no hospital em questão.

Aviso relativo à ligação eléctrica

Utilize um cabo de alimentação adequado para a alimentação de energia local.

1. Utilize o cabo de alimentação (cabo principal de 3 núcleos)/conector/ficha do aparelho indicados com contactos de terra que respeitem as normas de segurança de cada país, se aplicável.

2. Utilize o cabo de alimentação (cabo principal de 3 núcleos)/conector/ficha do aparelho de acordo com os devidos valores (tensão, amperagem).

Em caso de dúvidas relativas ao cabo de alimentação/ conector/ficha do aparelho, queira consultar um técnico de serviço especializado.

Para clientes na Europa

Este produto foi fabricado por ou em nome da Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. As questões relativas à conformidade dos produtos com base na legislação da União Europeia devem ser dirigidas ao representante autorizado, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemanha. Para quaisquer assuntos de serviço ou garantia, consulte os endereços fornecidos nos documentos de serviço ou de garantia.

Índice

Preparativos

Descrição 8
Localização e função de peças e comandos 8
Parte da frente 8
Parte de trás 9
Ligações 10
Papel 10
Papel que pode utilizar-se 10
Colocar papel na impressora 11
Colocar papel 11

Funcionamento

Regulações e definições utilizando o menu 13
Sequência dos Menu 13
Lista de Menus 14
Comandos básicos do menu 17
Registar Definições de Menu 18
Imprimir a lista de menus 19
Imprimir 19
Iniciar uma impressão 19
Seleccionar o sentido de impressão e tamanho da imagem 21
Regular o contraste e o brilho 22

Outros

Precauções 24
Segurança 24
Carreto da impressora 24
Instalação 24
Manutenção 25
Limpeza da caixa 25
Limpeza da cabeça térmica 25
Limpeza do rolo de impressão 26
Características técnicas 27
Resolução de problemas 28
Mensagens de erro 29
Índex 30

Descrição

Impressão silenciosa, rápida e de alta qualidade

- Emprega uma cabeça térmica para película fina com unidade IC de alta velocidade incorporada, capaz de imprimir imagens de elevada resolução com 12,8 pontos/mm.
- Velocidades de impressão de aproximadamente 1 imagem de elevada qualidade (impressão única de tamanho A-7) cada 2 segundos, imprimindo a alta velocidade (quando está seleccionado “SP:HI” no item de menu “SPEED”).
- Impressão monocromática com possibilidade de 256 tonalidades.
- Circuitos de correcção de temperatura integrados impedem flutuações de temperatura que podem causar uma impressão desfocada.

Definições fáceis da impressora utilizando o menu

Pode alterar as definições para adaptar às suas necessidades, utilizando o menu. É possível guardar no máximo três grupos de definições que funcionarão como definições de utilizador.

Fácil colocação do papel

Para colocar papel, basta abrir a porta e colocar o rolo.

Localização e função de peças e comandos

Para mais informações, consulte as páginas indicadas entre parênteses ( ).

Parte da frente

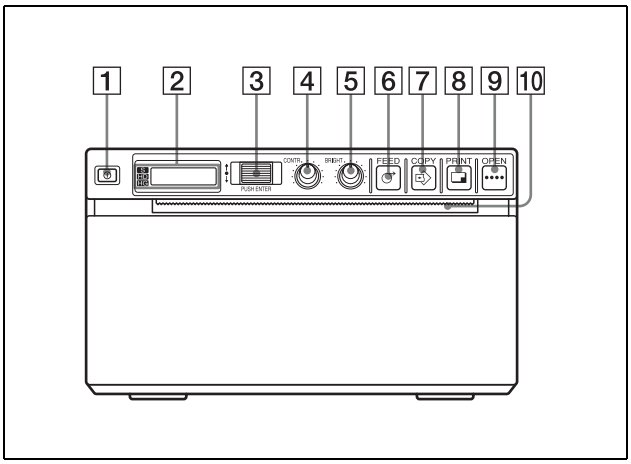

1 **⏻Botão ON/OFF, para ligar/desligar (11, 17, 19, 25)**
Prima para ON, para ligar. A luz de fundo do LCD acende-se a verde.

2 **Visor da impressora (LCD: visor de cristais líquidos) (13, 19)**
A luz de fundo acende-se a verde quando a unidade funciona normalmente. Também em condições de funcionamento normal, o papel actualmente seleccionado é assinalado pelo indicador no LCD. Para mais informações sobre o papel, consulte “Papel” na página 10 e “Papel actualmente seleccionado” na página 20.
Se ocorrer um erro, aparece no visor a respectiva mensagem de erro.
Durante operações de menu, são visualizados itens e definições do menu

3 **Jog dial (17, 25)**
Utilizado para efectuar comandos de menu.

4 **Comando CONTR (contraste) (22)**
Regula o contraste das impressões.

5 **Comando BRIGHT (brilho) (22)**
Regula o brilho das impressões.

6 **↻Botão FEED (12, 20)**
Carregue para colocar papel. Carregando neste botão, interrompe a impressão em curso.

7 **Botão COPY (21)**
Imprime mais uma cópia da impressão anterior. Cada vez que prime este botão, só é possível fazer uma cópia, independentemente do número de impressões definido através do menu.

8 **Botão PRINT**
Imprime a imagem apresentada no momento no monitor de vídeo. A imagem apresentada quando prime o botão PRINT é armazenada na memória.

9 **Botão OPEN (12, 20)**
Carregue para abrir a porta do papel. Carregando neste botão, interrompe uma impressão em curso.

10 **Cortador de papel**
Corta o papel depois da impressão.

Parte de trás

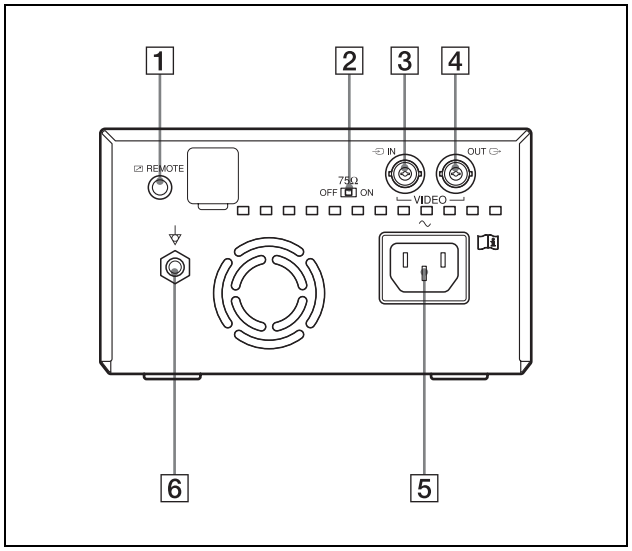

1 **Conector REMOTE (10)**
Liga ao comando à distância RM-91 ou ao pedal interruptor FS-24 para controlar o funcionamento da impressora à distância.

2 **Interruptor de selecção 75 Ω**
ON: Quando não existe nada ligado ao conector VIDEO OUT, coloque o interruptor nesta posição.
OFF: Quando existe um monitor de vídeo ou outro equipamento de vídeo ligado ao conector VIDEO OUT, coloque o interruptor nesta posição.

3 **Conector VIDEO IN (entrada) (tipo BNC)**
Ligue ao conector de saída de vídeo do equipamento de vídeo.

4 **Conector VIDEO OUT (saída) (tipo BNC)**
Ligue ao conector de entrada de vídeo do monitor de vídeo. O sinal de saída depende da definição do item “VIDEO” do menu.

5 **Conector AC IN**
Utilize um cabo de alimentação adequado à alimentação de corrente da sua área.
Consulte “Aviso relativo à ligação eléctrica” na página 6.

6 **Terminal equipotencial**
Utilizado para ligar à ficha equipotencial, para nivelar as várias partes de um sistema ao mesmo potencial. Consulte “Avisos/precauções importantes para utilização em ambientes hospitalares” na página 2.

Ligações

Notas

- Antes de efectuar as ligações, desligue a corrente de cada um dos dispositivos.
- Ligue o cabo de alimentação CA por último.

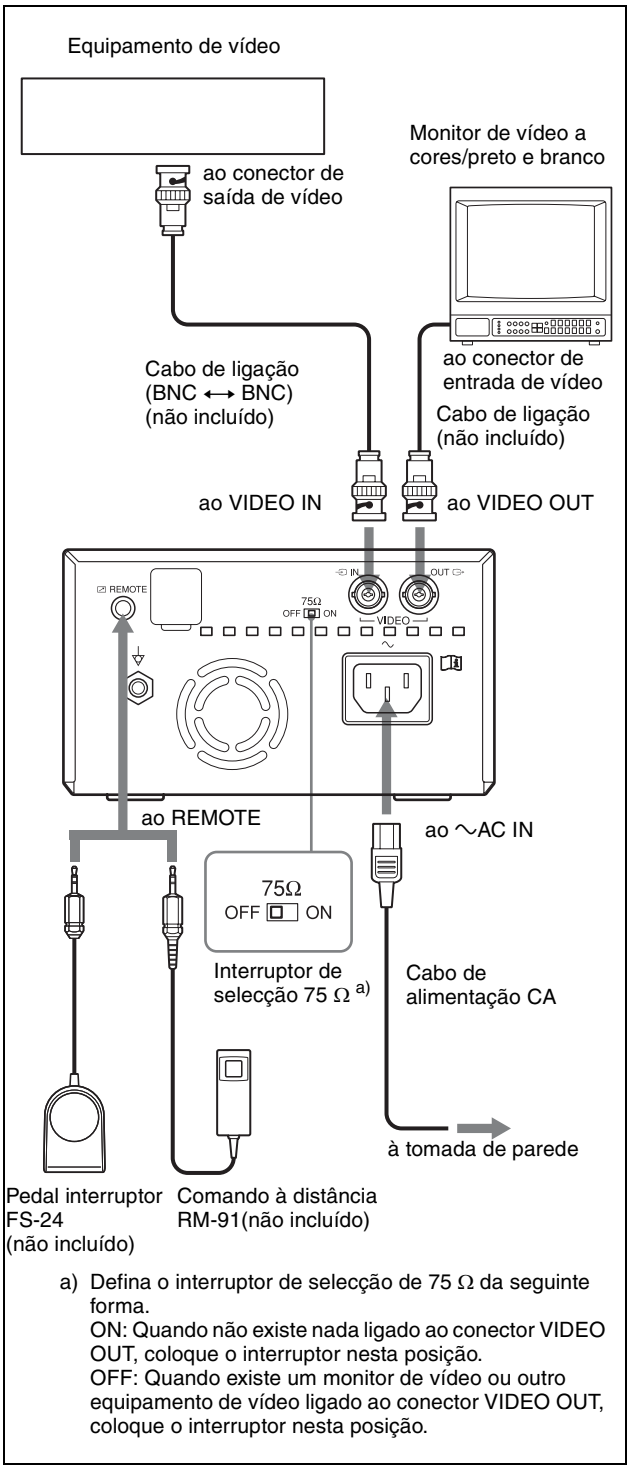

a) Defina o interruptor de selecção de 75 Ω da seguinte forma.
ON: Quando não existe nada ligado ao conector VIDEO OUT, coloque o interruptor nesta posição.
OFF: Quando existe um monitor de vídeo ou outro equipamento de vídeo ligado ao conector VIDEO OUT, coloque o interruptor nesta posição.

Papel

Use apenas papel Sony UPP-110S/110HD/110HG, concebido para uso nesta impressora. Não é possível garantir uma elevada qualidade de impressão se for usado outro tipo de papel nesta impressora, podendo este danificar ainda a impressora.
Não é possível utilizar o UPP-110HA, conforme especificado para a impressora da série UP-880/890MD.

Papel que pode utilizar-se

São as seguintes as características do papel de impressora.

Características de impressão	Tipo de papel
TYPE I (Normal)	UPP-110S
TYPE II (Densidade elevada)	UPP-110HD
TYPE V (Muito brilhante)	UPP-110HG

Notas sobre armazenamento e tratamento de papel

Não reutilizar
Caso contrário, poderá resultar numa avaria e afectar negativamente os resultados da impressão.

Guardar papel não utilizado

- Guarde o papel não usado em local seco e a uma temperatura inferior a 30 °C, protegendo-o da exposição directa à luz solar.
- Não deixe que líquidos voláteis ou qualquer solvente orgânico volátil, película de celofane ou cloreto de vinilo entrem em contacto com papel não utilizado.

Colocar papel

- Ao colocar o papel, pegue com cuidado para não tocar na área de impressão com os dedos. O suor ou a gordura das mãos poderia resultar numa impressão desfocada.
- Depois de descolar a etiqueta da parte superior do rolo, puxe os primeiros 15 a 20 cm de papel. A marca da etiqueta pode causar uma impressão de má qualidade.

Guardar impressões

- Guarde as impressões num local frio e seco (abaixo de 30 °C) para impedir o desaparecimento gradual da imagem ou a alteração da cor.
- Guarde-as em saquetas de polipropileno ou entre folhas de papel que não contenham plástico.

- Não guarde as impressões em locais onde fiquem directamente expostas à luz solar ou humidade acentuada.
- Não deixe que líquidos voláteis ou qualquer solvente orgânico volátil, película de celofane ou cloreto de vinilo entrem em contacto com as impressões.
- Para evitar o desaparecimento gradual das impressões, não as coloque em cima ou debaixo de uma folha de papel químico.
- Para colar a impressão noutra folha de papel, utilize fita adesiva de dois lados ou cola feita à base de água.
- Não queime papel de impressão inutilizado.

Colocar papel na impressora

Notas

- Antes de colocar papel na impressora, leia “Notas sobre armazenamento e tratamento de papel” (página 10).
- Tenha sempre muito cuidado ao pegar no papel para o colocar na impressora, por forma a não afectar a qualidade da impressão. Não dobre nem vinque o papel nem toque na superfície impressa. O suor existente nas impressões digitais pode dar origem a desfocagem.
- Utilize apenas papel UPP-110S/110HD/110HG. (página 10)
- Certifique-se de que regula o item “MEDIA” do menu para o papel que vai ser utilizado. Pode confirmar o suporte seleccionado no momento no LCD. (página 15)

Colocar papel

Cuidado

Com a impressora é montado um cortador de papel. Quando colocar papel, tenha o cuidado de não tocar no cortador. Tocar no cortador de papel pode causar ferimentos.

1 Carregue no botão ON/OFF para ligar a impressora. Quando não está ainda papel colocado na impressora, a luz de fundo no LCD acende-se numa luz suave e é visualizada a mensagem “EMPTY”.

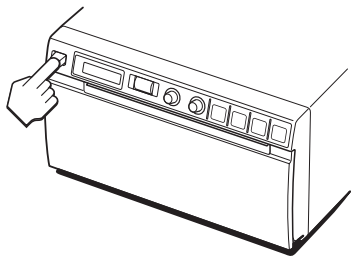

2 Carregue no botão OPEN para abrir a porta.

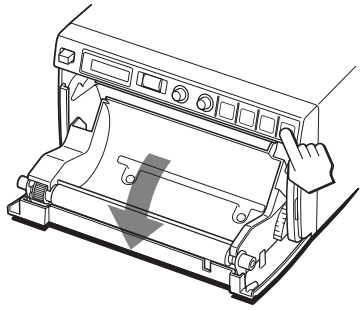

3 Retire a etiqueta da parte superior do rolo de papel, puxe os primeiros 15 a 20 cm de papel e depois coloque o rolo no tabuleiro do papel.

Nota

Quando retirar o papel da embalagem e o colocar no tabuleiro, tenha cuidado para que este não apanhe pó ou se suje. Papel sujo ou com pó não pode ser utilizado para imprimir.

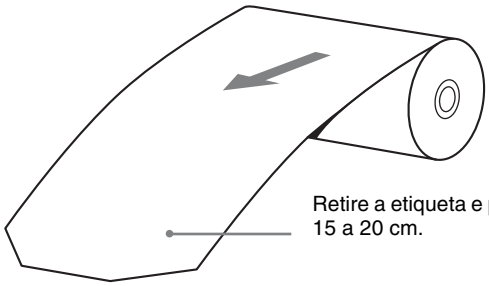

Coloque o papel com o lado de impressão (lado termo-sensível) voltado para cima. Se o papel for colocado ao contrário, a imagem não fica impressa.

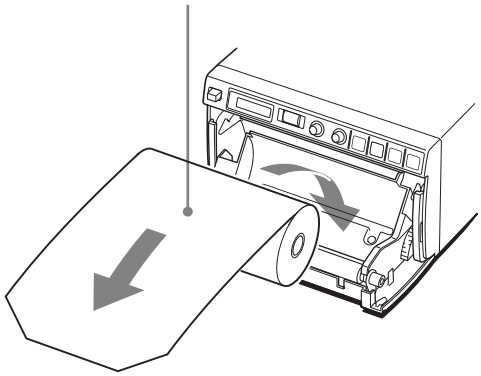

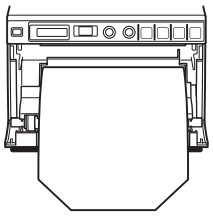

Coloque o rolo de modo a que o papel saia a direito do tabuleiro.

4 Empurre a porta para a fechar.

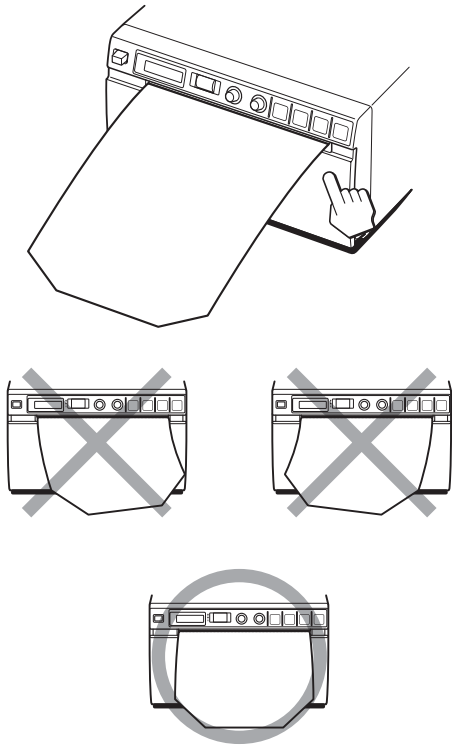

Notas

- Coloque correctamente o rolo. Se o papel não sair direito do tabuleiro, poderá encravar.
- Se não tiver puxado papel suficiente no ponto 3, carregue no botão FEED no painel de comandos, mas não puxe o papel manualmente.

Regulações e definições utilizando o menu

Pode efectuar regulações e definições de acordo com as suas necessidades. Essas regulações e definições são mantidas mesmo que a unidade seja desligada.

Pode configurar a unidade consoante o uso que lhe quer dar, os equipamentos a ela ligados ou então consoante as suas preferências.
É possível guardar no máximo três grupos de definições que funcionarão como definições de utilizador.

Sequência dos Menu

A mensagem visualizada no LCD altera-se sequencialmente à medida que roda o jog dial, como se mostra no organigrama de menus seguinte, e pode configurar as definições para cada item do menu.

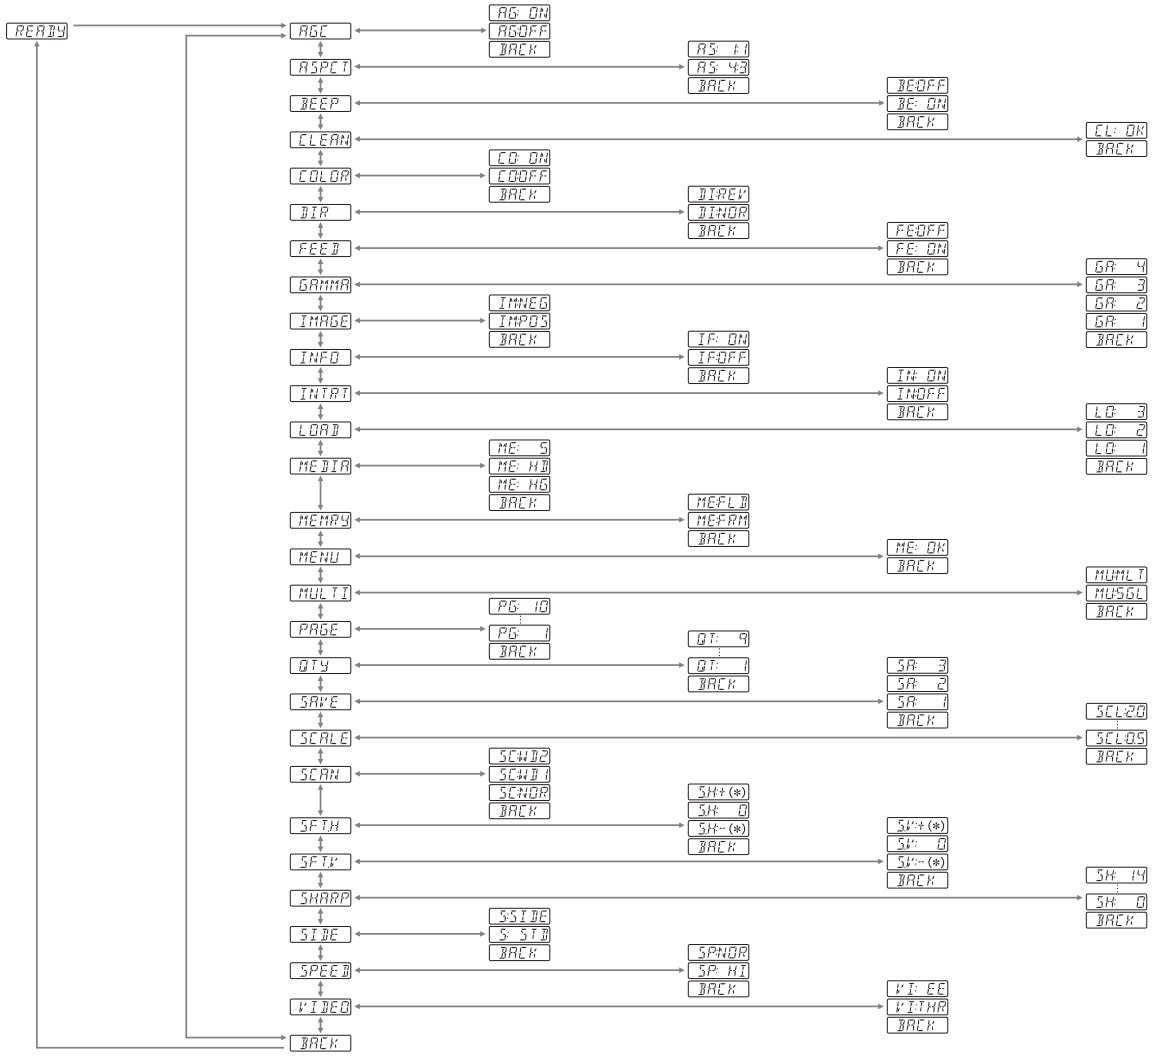

Acerca de * nos itens do menu “SFT:H” e “SFT:V”
* significa o valor numérico apresentado, ao rodar o jog dial. Este valor numérico altera-se, dependendo das definições de “SCALE”, “SCAN” e “SIDE” e do sistema de sinais da imagem a ser captada.

Lista de Menus

Esta secção descreve os menus visualizados à medida que roda o jog dial. A definição rodeada por [ ] indica a definição de fábrica.

Item	Função	Definições
AGC	Para ajustar o sinal de entrada para o nível ideal de impressão.	AG:ON: Ajusta o sinal de entrada para o nível ideal, quando a impressão parece demasiado escura ou demasiado clara. [AG:OFF]: Seleccione normalmente esta definição. BACK: Cancela a alteração de definições e regressa à coluna de selecção de item.
ASPCT [a)]	Para seleccionar a relação de aspecto	AS:1:1: Imprime um sinal de vídeo com uma relação de aspecto de 1:1 [AS: 4:3]: Seleccione normalmente esta definição. BACK: Cancela a alteração de definições e regressa à coluna de selecção de item
BEEP	Para seleccionar se quer ouvir ou não o sinal de operações ou erros	BE: OFF: O sinal de operação não se ouve. [BE: ON]: O sinal de operação e erros ouve-se. BACK: Cancela a alteração de definições e regressa à coluna de selecção de item.
CLEAN	Para iniciar a limpeza da acbeça	[CL: OK]: Inicia a limpeza da cabeça. Certifique-se de que utiliza a folha de limpeza fornecida. BACK: Cancela a limpeza da cabeça e regressa à coluna de selecção de item.
COLOR	Para seleccionar o sinal de entrada a imprimir	CO:ON: Imprime o sinal de cor. [CO:OFF]: Imprime o sinal de preto e branco. BACK: Cancela a alteração de definições e regressa à coluna de selecção de item.
DIR [b)]	Para seleccionar se vai ser imprimida primeiro a parte superior ou a inferior do ecrã.	DI: REV: Começa a imprimir de trás para a frente (partindo da parte superior do ecrã). [DI: NOR]: Começa a imprimir no sentido normal (partindo da parte inferior do ecrã). BACK: Cancela a alteração de definições e regressa à coluna de selecção de item.
FEED	Para seleccionar o método de alimentação de papel a utilizar após a impressão	FE: OFF: Deixa passar menos papel entre impressões, para poupar papel, ou ao imprimir várias imagens na mesma folha. É possível fazer mais impressões numa só folha, mas devido ao espaço reduzido entre imagens impressas, terá de carregar no botão FEED antes de cortar o papel. [FE: ON]: Deixa papel adicional entre impressões. BACK: Cancela a alteração de definições e regressa à coluna de selecção de item.
GAMMA (Quando é seleccionado "ME:S" no "MEDIA", GAMMA é fixado em TONE 1.)	Para seleccionar a tonalidade das impressões (gradação de densidade)	GA:4: TONE 4 Gradação mais suave GA:3: TONE 3 Gradação forte [GA:2]: TONE 2 Normal GA:1: TONE 1 Gradação suave BACK: Cancela a alteração de definições e regressa à coluna de selecção de item.
IMAGE	Para configurar a impressora para impressão de positivo ou negativo	IM:NEG: Imprime em negativo. [IM:POS]: Imprime normalmente. BACK: Cancela a alteração de definições e regressa à coluna de selecção de item.
INFO	Para seleccionar se as condições de impressão (como informação relativa a contraste, brilho, gama e nitidez) são impressas sob a imagem	IF:ON: Imprime a informação. [IF:OFF]: Não imprime a informação. BACK: Cancela a alteração de definições e regressa à coluna de selecção de item.
INTRT	Para alterar o comando de interrupção da impressão	IN:ON: Interrompe a impressão, premindo no botão PRINT durante a impressão e imprime uma nova imagem captada no instante em que premiu o botão PRINT. [IN:OFF]: Não interrompe a impressão, mesmo se premir o botão PRINT. Depois de terminar a impressão em curso, a unidade imprime a imagem captada no instante em que premiu o botão PRINT. BACK: Cancela a alteração de definições e regressa à coluna de selecção de item.

Item	Função	Definições
LOAD	Para carregar as definições registadas	LO:3: Carrega as definições "SA:3" registadas usando o item de menu "SAVE". LO:2: Carrega as definições "SA:2" registadas usando o item de menu "SAVE". [LO:1]: Carrega as definições "SA:1" registadas usando o item de menu "SAVE" BACK: Cancela a alteração de definições e regressa à coluna de selecção de item.
MEDIA	Para seleccionar o tipo de papel	ME:S: Utiliza o UPP-110S. ME:HD: Utiliza o UPP-110HD. [ME: HG]: Utiliza o UPP-110HG BACK: Cancela a alteração de definições e regressa à coluna de selecção de item.
MEMRY	Para selecionar o modo de memória	ME:FLD: Ao imprimir imagens em movimento rápido (como o remesso de uma bola), a impressão pode sair azul. Se isto acontecer, seleccione esta definição. [ME:FRM]: Seleccione normalmente esta definição. BACK: Cancela a alteração de definições e regressa à coluna de selecção de item.
MENU	Para imprimir as definições do menu seleccionadas no momento	[ME:OK]: Imprime a lista de menu definida no momento BACK: Cancela a impressão e regressa à coluna de item.
MULTI	Para especificar o número de imagens a imprimir numa folha de impressão.	MU:MLT: Imprime duas imagens numa folha de impressão (duas imagens reduzidas). [MU:SGL]: Imprime uma magem. (imagem de tamanho normal). BACK: Cancela a alteração de definições e regressa à coluna de selecção de item.
PAGE (Este item não é aresentado quando é seleccionado "MU:MLT" em "MULTI."	Cada vez que prime o botão PRINT, a imagem é armazenada na memória. Podem ser armazenadas até 10 imagens. Pode seleccionar a imagem pretendida a partir de 10 tipos de imagens armazenadas na memória e fazer uma impressão.	[PG:1] a PG:10: Imprime, seleccionando imagem ONE pretendida entre as imagens 1 a 10 e premindo o botão COPY. BACK: Cancela a alteração de definições e regressa à coluna de selecção de item.

Item	Função	Definições
QTY	Para definir a quantidade de impressões	[QT:1] a QT:9: Faz as mesmas impressões. Pode seleccionar o número pretendido de cópias de impressão entre 1 e 9. BACK: Cancela a alteração de definições e regressa à coluna de selecção de item.
SAVE	Para registar até três tipos de definições	SA:3: Regista as definições do menu como No.3. SA:2: Regista as definições do menu como No.2. [SA:1]: Regista as definições do menu como No.1. BACK: Cancela a alteração de definições e regressa à coluna de selecção de item.
SCALE	Para aumentar ou reduzir a imagem a imprimir	É possível definir a escala entre SCL:2,0 (duas vezes) e SCL:0,5 (uma metade) em aumentos de 0,5. [SCL:1,0] é a definição de fábrica. BACK: Cancela a alteração de definições e regressa à coluna de selecção de item.
SCAN [c)]	Para definir o alcance da imagem a imprimir	O alcance é alargado na sequência SC:NOR, [SC:WD1] e SC:WD2. BACK: Cancela a alteração de definições e regressa à coluna de selecção de item.
SFT.H	Para especificar a posição horizontal da imagem a imprimir	[S.H:0]: Ajusta a posição horizontal. O valor numérico apresentado rodando o jog dial depende das definições de "SCALE", "SCAN" e "SIDE" e do sistema de sinais da imagem a ser captada. BACK: Cancela a alteração de definições e regressa à coluna de selecção de item.
SFT.V	Para especificar a posição vertical da imagem a imprimir	[S.V:0]: Ajusta a posição vertical. O valor numérico apresentado rodando o jog dial depende das definições de "SCALE", "SCAN" e "SIDE" e do sistema de sinais da imagem a ser captada. BACK: Cancela a alteração de definições e regressa à coluna de selecção de item.

Item	Função	Definições
SHARP	Para regular a nitidez da impressão	Pode definir a nitidez para qualquer dos 15 níveis, de 0 a 14. Com uma definição de 0, o contorno da impressão não é enfatizado. Uma definição de nível 2 é a definição de fábrica. BACK: Cancela a alteração de definições e regressa à coluna de selecção de item.
SIDE [d]	Para seleccionar em que sentido a imagem deve ser imprimida	S:SIDE: Imprime a imagem rodada 90 graus no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. S:STD: Imprime a imagem no mesmo sentido que o visualizado no ecrã. BACK: Cancela a alteração de definições e regressa à coluna de selecção de item.
SPEED (Quando "ME:HD" está seleccionado em "MEDIA," a velocidade de impressão é fixada em "SP:NOR" e este item não é indicado.)	Para seleccionar a velocidade de impressão	SP:NOR: Imprime à velocidade normal. SP:HI: Imprime a alta velocidade. BACK: Cancela a alteração de definições e regressa à coluna de selecção de item. **Nota** Quando está seleccionado "SP:HI", o consumo de energia é ligeiramente superior quando comparado com a impressão à velocidade normal.
VIDEO	Para seleccionar o sinal de saída de vídeo do conector VIDEO OUT no painel traseiro	VI:EE: Emite o sinal depois de ele ser processado pela impressora. VI:THR: Emite o sinal directamente, sem processar. BACK: Cancela a alteração de definições e regressa à coluna de selecção de item.
BACK:	Para sair do modo de menu	Visualize este item e, em seguida, prima o jog dial. A impressora sai do modo de menu e visualiza-se "READY" no LCD.

a) A relação de aspecto é a seguinte.

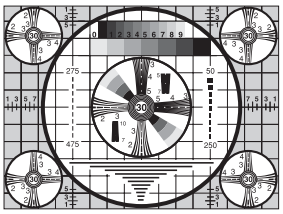

Quando é seleccionado AS:4:3

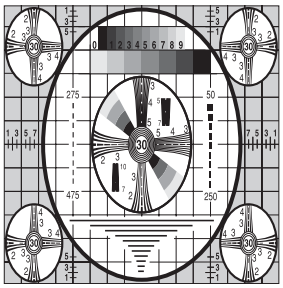

Quando está seleccionado AS:1:1

b) O sentido de impressão é o seguinte.

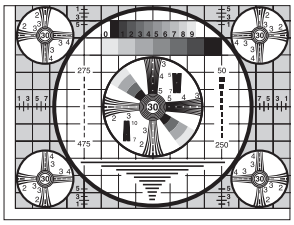

Quando está seleccionado DI:NOR

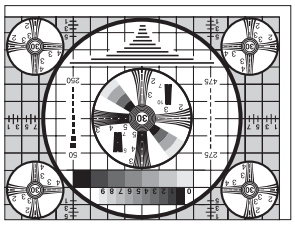

Quando está seleccionado DI: REV

c) O alcance da imagen a imprimir é o seguinte.

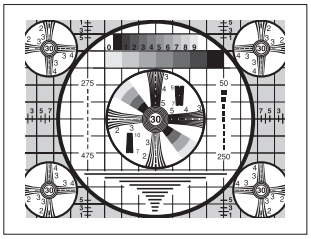

Quando está seleccionado SC:NOR

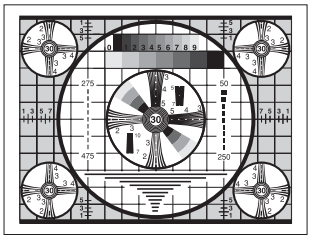

Quando está seleccionado SC:WD1

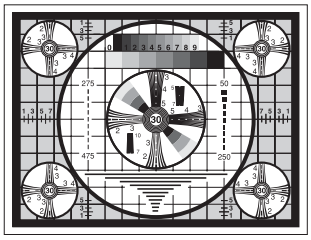

Quando está seleccionado SC:WD2

d) O sentido de impressão das imagens impressas é o seguinte

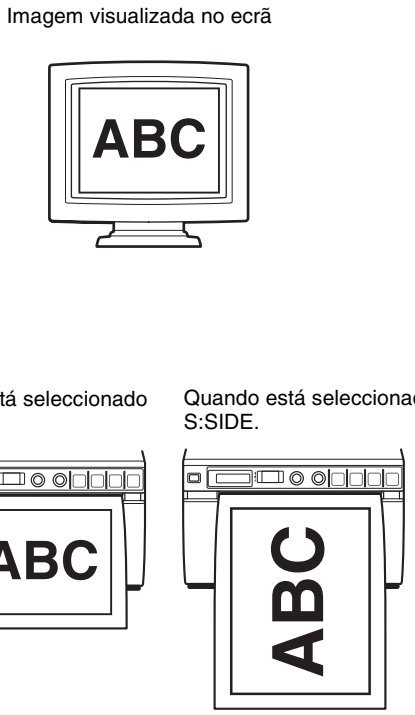

Comandos básicos do menu

Esta secção descreve os comandos básicos do menu, comuns a todos os menus tomando como exemplo "Como definir o sentido de impressão".

1 Carregue em ON no botão ON/OFF para ligar a impressora.
A luz de fundo do visor LCD acende-se a verde.

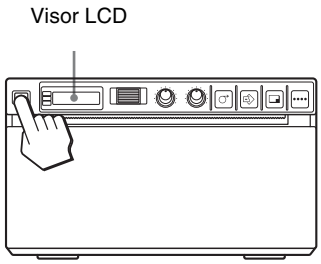

2 Confirme que se visualiza "READY" no LCD e prima o jog dial.

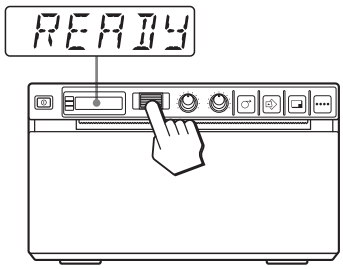

A impressora entra no modo de menu.
Quando efectua um comando de menu pela primeira vez após adquirir a impressora, é visualizado o item superior do menu "AGC".
Caso já tenha efectuado um comando de menu, é visualizado o último item que definiu.

3 Visualize "DIR" rodando o jog dial para cima ou para baixo.

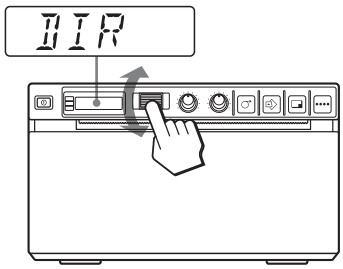

4 Prima o jog dial.

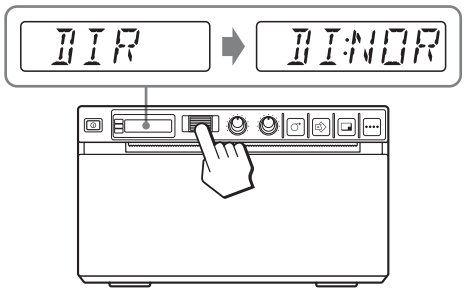

A impressora entra no modo em que pode seleccionar o sentido de impressão.
"DI:NOR," que é a definição de fábrica, é visualizado no LCD. "DI:NOR" é a definição seleccionada no momento.
Neste comando de menu, altera-se a definição para "DI:REV".

5 Visualize “DI:REV” no LCD rodando o jog dial para cima ou para baixo e, em seguida, prima o jog dial.

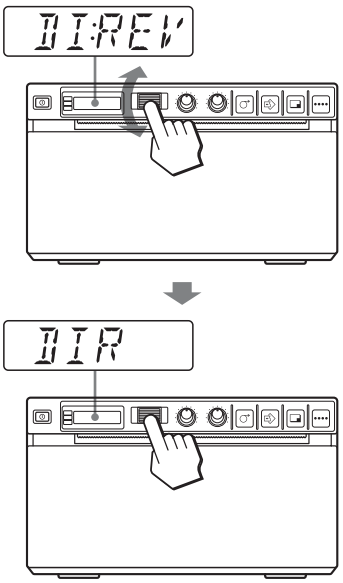

“DI:REV” é registado como o sentido de impressão.

Nota

Se passarem cerca de 20 segundos sem ter sido efectuado qualquer comando de menu após ter visualizado o item de menu ou a definição, volta a visualizar-se “READY” no LCD e a impressora sai do modo de menu. Nesta situação, a definição de “DIR” não é alterada.

Para cancelar a definição

1 Visualize “BACK” rodando o jog dial no ponto 5.

2 Prima o jog dial.
No visor LCD volta a visualizar-se “DIR”.

Para continuar comandos de menu

Efectue definições repetindo os pontos 3 a 5.

Para terminar o comando de menu

1 Visualize “BACK” rodando o jog dial, após efectuar o comando do ponto 5.

2 Prima o jog dial.
Volta a visualizar-se “READY”.
A impressora sai do modo de menu.

Função de bloqueio do menu

Se aparecer a mensagem “LOCK” e se ouvir o sinal de aviso quando prime o jog dial, o jog dial está desactivado, porque a função dos comandos de menu está bloqueada. Se desejar executar um comando de menu, contacte o agente mais próximo.

Registar Definições de Menu

É possível guardar no máximo três grupos de definições efectuadas utilizando o menu, podendo-se carregar a definição desejada quando necessário. A impressora retém estas definições mesmo que a desligue.

Nota

Quando usar a impressora pela primeira vez, as definições de fábrica são registadas nas três selecções guardadas.

Registar novas definições

1 Efectue todas as definições necessárias

2 Visualize “SAVE”, rodando o jog dial e, em seguida, prima o jog dial.

3 Visualize o número desejado rodando o jog dial e,em seguida, prima novamente o jog dial.
As definições efectuadas no ponto 1 são registadas no número seleccionado no ponto 3.

Carregar as definições desejadas

Pode carregar as definições desejadas e imprimir com as definições carregadas.

1 Confirme que se visualiza “READY” no LCD e prima o jog dial.

2 Visualize “LOAD” rodando o jog dial e, em seguida, prima novamente o jog dial.

3 Visualize o número correspondente às definições desejadas e, em seguida, prima o jog dial.
São carregadas as definições correspondentes ao número seleccionado no ponto 3.

Quando altera as definições carregadas

A impressora funciona de acordo com as definições alteradas. Neste caso, a impressora funciona de acordo com estas definições até ser carregado outro grupo de definições, ainda que seja desligada. Quando carrega outro grupo de definições, as definições carregadas anteriormente são apagadas.

Para manter definições carregadas anteriormente

Exemplo: As definições registadas como “SA:1” estão actualmente carregadas e serão alteradas agora. Para manter as definições originais de “SA:1” e registar as novas definições como “SA:2,” proceda da seguinte forma.

1 Carregue as definições de “LO:1” seguindo o processo para carregar as definições desejadas.

2 Altere as definições carregadas conforme necessário.

3 Seleccione “SA:2”, de acordo com o processo para registar as definições.

4 Prima o jog dial.
As definições, alteradas no ponto 2, são registadas como “SA:2” (No.2).

Imprimir a lista de menus

É possível fazer uma impressão das definições de menu actuais

1 Prima o jog dial.
É visualizado o último item de menu que foi alterado.

2 Visualize “MENU” rodando o jog dial e, em seguida, prima o jog dial.

3 Visualize “ME:OK” rodando o jog dial e, em seguida, prima o jog dial.
A impressora começa a imprimir as definições de menu actuais.
Visualiza-se “MENU” no LCD.

4 Visualize “BACK” rodando o jog dial e, em seguida, prima o jog dial.
A mensagem “READY” é visualizada no LCD e a impressora regressa ao modo de impressão normal.

Imprimir

Antes de fazer impressões
Confirme o seguinte:

- As ligações estão todas correctas? (página 10)
- O papel está bem colocado? (página 11)
- As definições de menu e as regulações de menu foram feitas correcatmente? (página 13)
- A fonte de vídeo está a ser introduzida? (página 10)

Iniciar uma impressão

Pode definir o sentido de impressão, tamanho da imagem, todas as definições de impressão, utilizando o menu. Esta secção descreve comandos, depois de concluídos todos os tipos de definições, utilizando o menu.

1 Carregue no botão ON/OFF para ligar a impressora.
A luz de fundo do LCD acende-se a verde e visualiza-se “READY”.

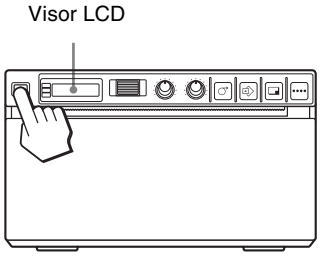

2 Ligue o equipamento de vídeo.
Esta operação é efectuada com os comandos do equipamento de vídeo que está a utilizar como fonte.

3 Prima o botão PRINT quando a imagem que pretende imprimir se encontra no monitor de vídeo.
A imagem apresentada no momento em que prime o botão PRINT é captada para a memória e impressa imediatamente. Estão amazenadas na memória até 10 imagens captadas. Quando as imagens captadas ultrapassam 10, os dados mais antigos vão sendo apagados com a introdução dos mais recentes.

Quando a mensagem é visualizada no visor LCD

Se ocorrer um problema, a luz de fundo do LCD acende-se numa luz suave e é visualizada a mensagem de erro indicando qual o problema.

Mensagem	Causa e solução
EMPTY	Não tem papel. Coloque papel.
DOOR	A porta está aberta. Feche a porta.

Quando a impressora pára de imprimir durante a impressão

Ao imprimir seguidamente imagens quase pretas, o circuito de protecção da cabeça térmica pode desligar a impressora para evitar o sobreaquecimento da cabeça térmica. Nesta situação, é visualizada no visor de LCD a mensagem "COOL".
Não use a impressora até a cabeça térmica arrefecer e esta mensagem desaparecer.

Para cancelar uma impressão em curso

Para interromper a impressão, carregue no botão OPEN ou FEED.

Para colocar papel

Carregue no botão FEED para puxar papel. A impressora continua a puxar o papel enquanto o botão FEED continuar carregado. Não puxe o papel manualmente.

Papel actualmente seleccionado

Pode confirmar o papel seleccionado no momento no LCD. O indicador aponta para o papel actualmente seleccionado. Na figura seguinte, o papel actualmente seleccionado é o papel UPP-110S.

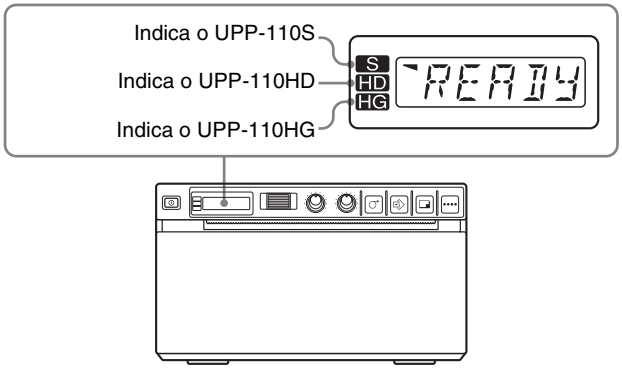

Impressões desfocadas

Imagens com movimentação rápida poderão ficar desfocadas na impressão. Se isto acontecer, faça uma impressão com a selecção de "ME:FLD" no item de menu "MEMRY".

Imprimir imagens armazenadas na memória

Cada vez que prime o botão PRINT, a imagem é armazenada na memória. Depois de 10 magens amazenadas, a imagem mais antiga é sequencialmente substituída pela mais recente. Existem sempre 10 imagens armazenadas na memória. Pode carregar a imagem pretendida entre as 10 e imprimi-la, utilizando o menu.

1 Seleccione "PAGE" entre os itens de menu.
Para mais informações sobre este comando do menu, consulte "Comandos básicos do menu" na página 17.

2 Prima o jog dial.
É apresentado "PG:1" no visor LCD e a última imagem imprimida é apresentada no monitor.
À medida que o número aumenta, é apresentada uma imagem mais antiga.

3 Apresente a imagem que pretende imprimir, rodando o jog dial para cima ou para baixo.

4 Prima o jog dial.
A imagem seleccionada no ponto 3 é carregada.

5 Carregue no botão COPY.
A imagem seleccionada no ponto 3 é imprimida.

Imprimir duas imagens diferentes numa folha

A opção "MU:MLT" no item de menu "MULTI" permite-lhe captar duas imagens diferentes e imprimi-las numa folha.

1 Seleccione "MU:MLT" no item de menu "MULTI".

2 Prima o botão PRINT no ponto 3, seguindo as operações apresentadas em "Iniciar uma impressão" na página 19.
A imagem apresentada no momento em que prime no botão PRINT é captada.

3 Prima o botão PRINT quando a imagem que pretende imprimir se encontra no monitor de vídeo.
A impressora começa a imprimir duas imagens numa folha, como indicado em seguida.

Imagem captada no ponto 2 | Imagem captada no ponto 3

Quando "IF:ON" estiver seleccionado em "INFO", os dados relativos ao contraste e ao brilho da imagem captada no ponto 3 são impressos sob a imagem.

Fazer cópias da última impressão

Carregue no botão COPY. A impressora faz uma cópia da última impressão. A imagem da última impressão fica retida na memória da impressora até efectuar uma impressão de outra imagem ou desligar o aparelho. Só é possível fazer uma cópia, independentemente do número de impressões definido através do menu.

Notas

- Se carregar no botão COPY logo após ligar a impressora, é emitido um breve sinal sonoro a indicar que não há nada armazenado na memória.
- Se desligar a corrente da impressora, perderá a imagem guardada na memória.

Fazer várias cópias da mesma impressão

Prima o botão COPY quantas vezes forem necessárias (máximo 20 cópias, incluindo a primeira impressão) enquanto copia a primeira impressão. Cada vez que carrega no botão COPY, é emitido um breve sinal sonoro.

Nota

O número de impressões feitas premindo o botão PRINT está também incluído no número máximo. Por exemplo, se premir o botão COPY depois de ter premido o botão PRINT cinco vezes e ter feito cinco impressões, o número de cópias múltiplas da mesma impressão fica a 15.

Para interromper a cópia

Carregue no botão OPEN ou FEED enquanto se processa a cópia.

Fazer cópias em sentidos e tamanhos diferentes

Pode copiar a última imagem armazenada num sentido e tamanho diferentes. Antes de premir o botão COPY, seleccione o sentido e tamanho de impressão.

Seleccionar o sentido de impressão e tamanho da imagem

Pode seleccionar o sentido de impressão e o tamanho da imagem, utilizando os seguintes itens de menu.
"SIDE": Selecciona em que sentido a imagem deve ser imprimida.
"SCALE": Aumenta ou reduz o tamanho da imagem a ser imprimida.
SFT.H e SFT.V: Define o alcance de impressão vericalmente e horizontalmente.

Seleccionar o sentido de impressão

Pode seleccionar o sentido de impressão, utilizando o item de menu "SIDE"

Para imprimir no mesmo sentido daquele que é apresentado no monitor de vídeo

Seleccione "S:STD" a partir de "SIDE."

Imprimir a imagem rodada 90 graus no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio

Seleccione "S:SIDE" a partir de "SIDE."

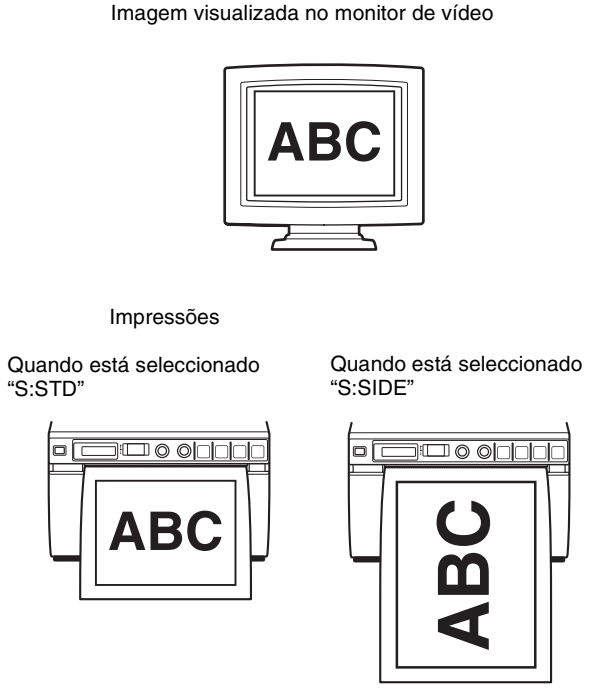

Seleccionar o tamanho da imagem

O item de menu "SCALE" permite-lhe aumentar ou reduzir o tamanho da imagem. Pode definir o tamanho da imagem a partir de metade do tamanho normal até duas vezes o tamanho da imagem, em incrementos de 0,1.

Para definir o alcance da imagem a imprimir

Pode definir o alcance de impressão verticalmente ou horizontalmente, utilizando os items de menu "SFT.V" e "SFT.H".
Pode definir o alcance da imagem enquanto esta é apresentada no monitor.
A moldura apresentada no monitor desloca-se de acordo com o valor que está a ser alterado, utlizando o jog dial.
A imagem dentro da moldura é imprimida.

Exemplo: “S:STD” seleccionado a partir de “SIDE” e “SCL:2,0” seleccionado a partir de “SCALE”

Imagem original

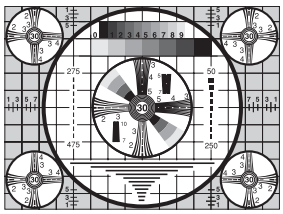

Imagens no monitor **Impressões**

Quando está seleccionado “S.H:+(*)”

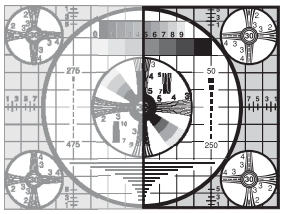

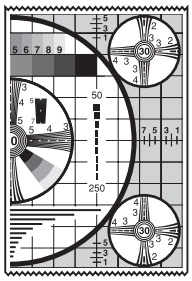

Quando está seleccionado “S.H:0”

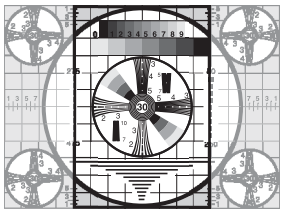

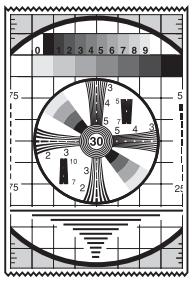

Quando está seleccionado “S.H:–(*)”

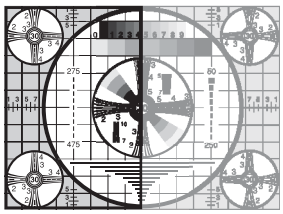

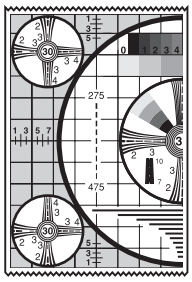

Diferença do tamanho da impressão, dependendo da definição de “SCALE”

Quando está seleccionado “S:STD” a partir de “SIDE” e “SCL:2,0” a partir de “SCALE”

Quando está seleccionado “S:STD” a partir de “SIDE” e “SCL:1,0” a partir de “SCALE”

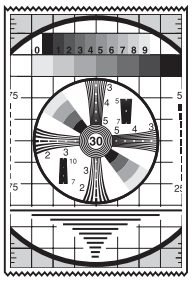

O comprimento é duas vezes maior do que o comprimento quando está seleccionado “SCL:1,0”

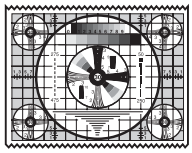

Regular o contraste e o brilho

É possível regular o contraste e o brilho da impressora utilizando os comandos CONTR e BRIGHT no painel dianteiro.

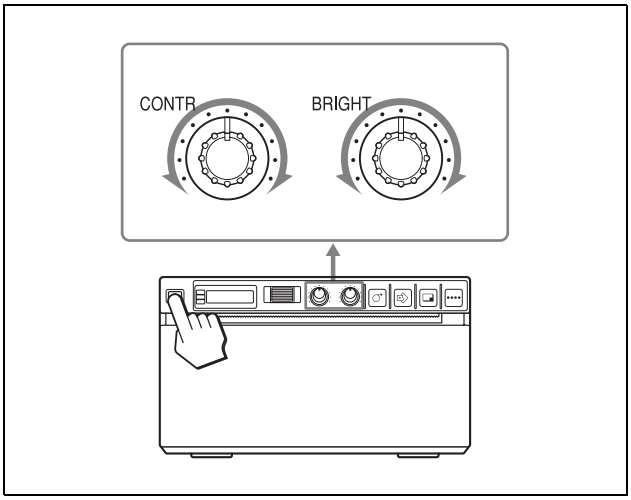

Para regular o contraste

É possível regular o contraste das impressões com o comando CONTR.

Para aumentar o contraste: Rode o comando CONTR no sentido dos ponteiros do relógio.

Para reduzir o contraste: Rode o comando CONTR no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.

Para regular o brilho

É possível regular o brilho das impressões com o comando BRIGHT.

Para tornar a imagem mais brilhante: Rode o comando BRIGHT no sentido dos ponteiros do relógio.

Para tornar a imagem mais escura: Rode o comando BRIGHT no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.

Nota

Quando a função dos comandos de menu está bloqueada, os comandos CONTR e BRIGHT estão também desactivados, bem como o jog dial. Se desejar utilizar os comandos de menu CONTR e BRIGHT, contacte o agente mais próximo.

Precauções

Segurança

- Verifique a tensão de funcionamento antes de utilizar a impressora.
  Utilize a unidade apenas com uma fonte de alimentação especificada nas "Características técnicas".
- Se deixar cair algum líquido ou objecto sólido dentro da caixa, interrompa imediatamente o funcionamento. Desligue a impressora e mande-a verificar por um técnico qualificado.
- Desligue a impressora da tomada de parede se não tencionar utilizá-la durante muito tempo. Desligue o cabo de alimentação puxando-o pela ficha. Nunca puxe pelo próprio cabo.
- Não desmonte a caixa. Os serviços de assistência só devem ser prestados por técnicos qualificados.
- Ligue a ficha da impressora a uma tomada de parede com terra. A terra de segurança deve ser correctamente estabelecida.

Cuidado com o cortador de papel

Com a impressora é montado um cortador de papel. Quando colocar papel ou limpar a impressora, tenha cuidado para não tocar no cortador de papel. Tocar no cortador de papel pode causar ferimentos.

Carreto da impressora

Não transporte nem mova a impressora, se o rolo de papel estiver colocado. Se o fizer, pode provocar uma avaria.

Instalação

- Coloque a impressora sobre uma superfície estável e nivelada.
  Se a utilizar numa superfície desnivelada, pode provocar uma avaria.
- Não instale a impressora perto de fontes de calor. Evite locais perto de radiadores ou saídas de ar, locais expostos à incidência directa dos raios solares, pó excessivo, humidade, choques ou vibrações mecânicas.
- Tem de haver uma circulação de ar adequada para evitar o sobreaquecimento. Não coloque a impressora em cima de tapetes, cobertores, etc., nem perto de materiais como cortinas ou reposteiros.
- Para evitar a formação interna de calor, deixe espaço suficiente à volta da impressora para que o ar possa circular através dos orifícios de ventilação (entrada), existentes do lado esquerdo, e dos orifícios de ventilação (saída) na parte de trás da caixa.

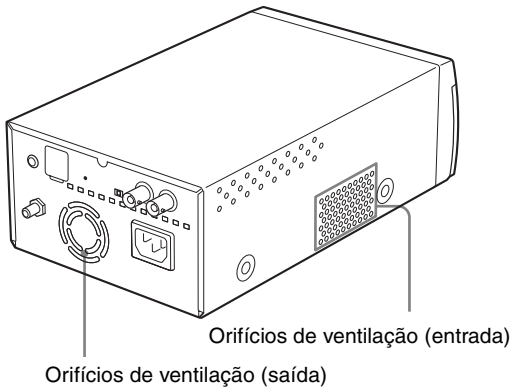

- Se a unidade for sujeita a grandes e súbitas alterações de temperatura, como quando é mudada de uma sala fria para uma sala quente, ou é deixada numa sala onde haja um aquecedor com tendência para produzir muita humidade, pode ocorrer condensação no interior da impressora. Nesse caso, a impressora pode não funcionar correctamente, podendo até avariar-se, se insistir em utilizá-la. Se se formar humidade ou condensação, desligue a impressora e deixe-a repousar durante, pelo menos, uma hora.

Manutenção

Limpeza da caixa

Para limpar a superfície da caixa, utilize um pano húmido torcido ou embebido em água com detergente suave.
Para evitar danos na caixa da impressora, não utilize álcool, diluente, líquidos de limpeza abrasivos nem qualquer tipo de agentes de limpeza abrasivos para limpar a caixa.

Limpeza da cabeça térmica

Se a impressão sair suja ou surgirem riscas brancas nas impressões, limpe a cabeça térmica com a folha de limpeza fornecida.
Efectue a limpeza da cabeça utilizando o menu.

Nota

Com a impressora é montado um cortador de papel. Ao limpar a cabeça témica, tenha cuidado para não tocar no cortador de papel. Tocar no cortador de papel pode causar ferimentos.

1 Carregue em ON no botão ON/OFF para ligar a impressora.

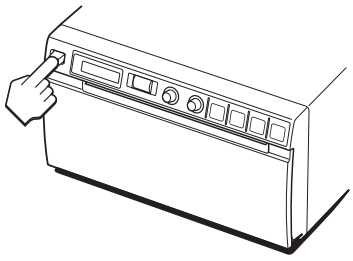

2 Carregue no botão OPEN para abrir a porta.

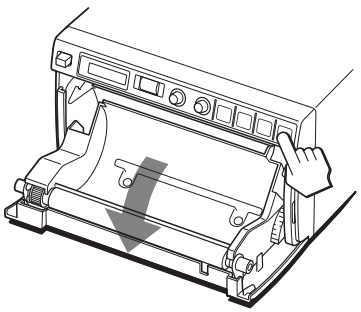

Se o papel estiver colocado no tabuleiro do papel, retire-o.

3 Introduza a folha de limpeza na ranhura do tabuleiro do papel, com a superfície preta voltada para baixo.

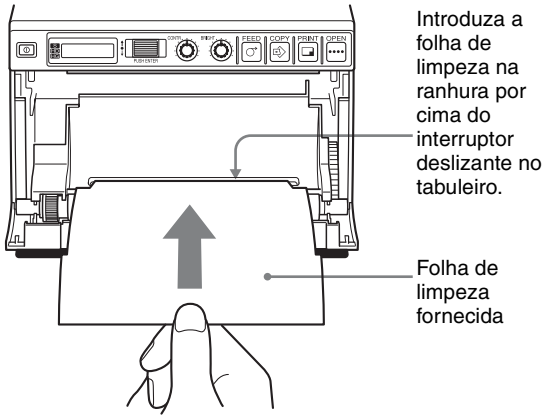

4 Empurre a porta para a fechar.

5 Prima o jog dial.
É visualizado o último item do menu modificado.

6 Visualize “CLEAN” rodando o jog dial e, em seguida, prima o jog dial.

7 Confirme a vsualização de “CL:OK” e pressione depois o jog dial.
A impressora inicia a limpeza da cabeça térmica.
Visualiza-se “CLEAN” no LCD.
Quando a folha de limpeza pára e se ouve sinal acústico está concluída a limpeza.

8 Carregue no botão OPEN para abrir a porta e retire a folha de limpeza.

9 Empurre a porta para a fechar.

Nota

Limpe a cabeça térmica apenas quando necessário. A limpeza da cabeça térmica com demasiada frequência pode causar avaria.

Limpeza do rolo de impressão

Quando a superfície do rolo de impressão ficar suja, o papel não será ejectado com suavidade após a impressão, provocando encravamentos de papel e uma qualidade inconsistente de impressão. Carregue em ON no botão ON/OFF para ligar a unidade e, em seguida, carregue no botão FEED durante cerca de um segundo para alimentar mais papel da unidade. É provável que o rolo esteja a ficar sujo se o papel for puxado à mão com facilidade.

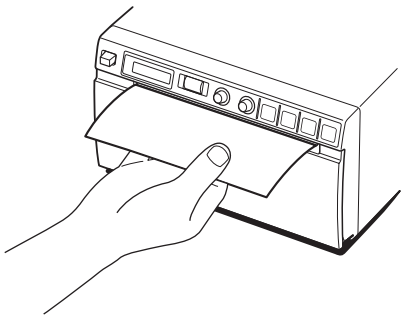

Limpe o rolo de impressão com um tecido macio humedecido com álcool etílico quando ficar sujo.

1 Carregue em ON no botão ON/OFF para ligar a impressora.

2 Carregue no botão OPEN para abrir a porta.
Se o papel estiver colocado no tabuleiro do papel, retire-o.

3 Limpe o rolo de impressão com um tecido macio humedecido com álcool etílico quando ficar sujo.

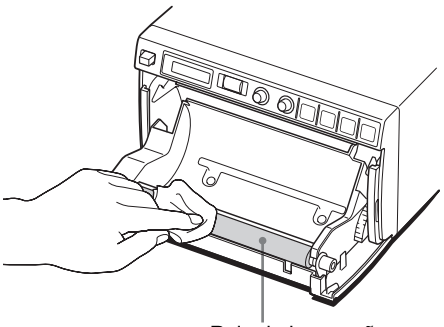

Notas

- Depois da superfície limpa do rolo de impressão ter secado completamente, vire o rolo de impressão para o limpar do outro lado.
- Não vire o rolo de impressão com as mãos. Use o botão FEED para o virar. Para limpar a outra parte da superfície do rolo de impressão, passe para o ponto seguinte.

4 Prima e mantenha premido o botão FEED para o rolo de impressão virar automaticamente. Solte o botão FEED quando a superfície do rolo de impressão a limpar aparecer.

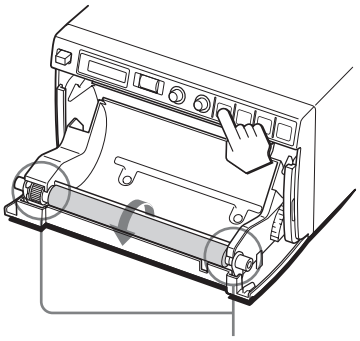

Tenha cuidado para não ficar com os dedos presos no rolo de impressão enquanto este vira.

Notas

- O rolo de impressão vira enquanto está a premir o botão FEED. Tenha cuidado para não ficar com os dedos presos no rolo de impressão enquanto este vira.
- Certifique-se de que começa a limpar apenas depois de o rolo de impressão ter parado completamente.

5 Repita os pontos 3 e 4 até o rolo de impressão ficar limpo.

6 Depois de o rolo de impressão ter secado completamente, empurre a porta e feche-a.

Características técnicas

Requisitos de energia
corrente alternada de 100 V a 240 V, 50/60 Hz
Corrente de entrada
1,5 A a 0,8 A
Temperatura de funcionamento
5 °C a 35 °C
Humidade de funcionamento
20% a 80%
Pressão de funcionamento
700 hPa a 1.060 hPa
Temperatura de armazenamento e transporte
–20 °C a +60 °C
Humidade de armazenamento e transporte
20% a 80%
Pressão de armazenamento e transporte
700 hPa a 1.060 hPa
Dimensões 154 × 88 × 240 mm (l/a/p)
Peso 2,6 kg (só a impressora)
Cabeça térmica Cabeça térmica para película fina, 1280 pontos
Gradação 256 níveis de gradação (8 bits)
Resolução (quando está seleccionado "SC:WD1" do "SCAN")
EIA: 1210 × 490 pontos
CCIR: 1210 × 582 pontos
Tamanho da imagem (quando está seleccionado "SC:WD1" ou "SC:NOR" do "SCAN")
Quando está seleccionado "S:STD" do "SIDE"
EIA: 94 × 73 mm
CCIR: 94 × 71 mm
Quando está seleccionado "S:SIDE" do "SIDE"
EIA: 124 × 96 mm
CCIR: 127 × 96 mm
Velocidade de impressão
Cerca de 2 seg./imagem (em definição normal) (quando está seleccionado "SP:HI" do "SPEED")
Cerca de 3,3 seg./imagem (em definição normal) (quando está seleccionado "SP:NOR" do "SPEED")
Memória de imagem
10 frames (800 k × 8 bits por cada frame)
Conector de entrada
VIDEO IN (tipo BNC)
Sinais de vídeo compostos EIA ou CCIR
1,0 Vp-p, 75 ohms/impedância elevada (EIA/CCIR distinguidos automaticamente)
Conector de saída
VIDEO OUT (tipo BNC)
Sinais de vídeo compostos EIA ou CCIR
1,0 Vp-p, 75 ohm pode ligar-se entre loop-through/EE
Conector REMOTE (mini-tomada estéreo)



1 GND
2 PRINT SIGNAL (TTL)
Entrada de impulso LOW acima de 100 mseg. inicia impressão.
3 PRINT BUSY (TTL)
Passa a HIGH durante a impressão
Acessórios fornecidos
Folha de limpeza da cabeça térmica (1)
Autocolante de consumíveis (1)
Manual de Instruções (1)
Lista dos contactos de assistência (1)

Precauções de saúde
Protecção contra choques eléctricos: Classe I
Protecção contra entrada de água: Normal
Grau de segurança na presença de anestésicos inflamáveis misturados com ar ou com oxigénio ou óxido nitroso:
Não adequado para utilização na presença de anestésicos inflamáveis misturados com ar ou com oxigénio ou óxido nitroso
Modo de funcionamento:
Contínuo

Design e características técnicas sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Notas

- Antes de utilizar, certifique-se sempre de que a unidade está a funcionar correctamente.
  A SONY NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS DE QUALQUER TIPO INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO, À COMPENSAÇÃO OU REEMBOLSO POR FALHA AO IMPRIMIR CONTEÚDO DE QUALQUER TIPO OU PERDA DE DADOS DEVIDO A AVARIA DESTA UNIDADE OU DOS SEUS SUPORTES DE IMPRESSÃO, SOFTWARE ASSOCIADO, ARMAZENAMENTO EXTERNO OU OUTROS DISPOSITIVOS EXTERNOS.
- A SONY NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS DE QUALQUER TIPO INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO, À COMPENSAÇÃO OU REEMBOLSO POR PERDA DE LUCROS, ACTUAL OU FUTURA, DEVIDO A AVARIA DESTA UNIDADE DENTRO DO PERÍODO DE GARANTIA OU APÓS O TERMO DA GARANTIA, OU POR QUALQUER OUTRA RAZÃO.

Resolução de problemas

Antes de ligar para os serviços de assistência, verifique os problemas e respectivas soluções a seguir apresentadas. Se, mesmo assim, não conseguir solucionar o problema, contacte o agente mais próximo.

Sintoma	Causas/soluções
Pequenas manchas brancas nas primeiras impressões.	Acabou de colocar um novo rolo de papel? →Se acabou de colocar um novo rolo de papel, o pó do papel pode provocar manchas brancas nas impressões. Prima sem soltar o botão FEED, deixe puxar cerca de 15 a 20 cm e solte o botão. (página 12)
A impressão não começa.	• A impressora não puxa o papel. →A impressora está ligada? →As ligações estão todas correctas? (página 10) →O rolo de papel está solto? (página 11) →Foi seleccionado “MU:MLT” do item de menu “MULTI”? (página 15) • Ouve-se o sinal sonoro de alarme. →O papel está bem colocado? (página 12) →A cabeça térmica aqueceu em demasia? A cabeça térmica pode aquecer excessivamente quando a impressora imprime imagens escuras continuamente. Espere até a cabeça arrefecer. →O sinal de vídeo da imagem está presente? (página 10) • O papel entra na impressora, mas a impressora não começa. →O papel foi colocado com o lado errado voltado para cima? (página 12)
Margens pretas ou partes em falta à volta da impressão	Este problema pode ter origem na entrada do sinal de vídeo na impressora. →Altere a definição do item de menu “SCAN”. (página 15)
Papel encravado	• Vê papel encravado? →Carregue no botão OPEN para abrir a porta, retire a impressão ou o rolo de impressão e puxe lentamente o papel encravado para fora. • Condensação no interior da impressora? →Se tiver acabado de passar a impressora de uma sala fria para uma sala quente, poderá haver formação de condensação no interior da impressora. Desligue a impressora e deixe-a repousar de 1 a 2 horas (até ficar à temperatura ambiente) e tente imprimir de novo.

Sintoma	Causas/soluções
A impressão está suja.	• A cabeça térmica está suja? →Limpe-a com a folha de limpeza fornecida com a impressora. (página 25) • O rolo de impressão está sujo? →Limpe o rolo de impressão utilizando um tecido macio humedecido em álcool etílico. (página 26)
O papel não entra suavemente.	O rolo de impressão está sujo? →Limpe o rolo de impressão. (página 26)
A impressora pára quando está a imprimir imagens escuras e visualiza-se a mensagem “COOL” no LCD.	Ao imprimir seguidamente imagens quase pretas, o circuito de protecção da cabeça térmica pode desligar a impressora para evitar o sobreaquecimento da cabeça térmica. →Interrompa a impressão até a cabeça arrefecer.
As linhas brancas ou as letras pequenas do ecrã não saem claras na impressão.	Está seleccionado “CO:ON” no item de menu “COLOR” para os sinais de entrada de preto e branco? →Seleccione “CO:OFF” em “COLOR”, quando o sinal de entrada é um sinal de preto e branco. (página 14)
Surgem pequenos quadrados por cima de todo o ecrã.	Está seleccionado “CO:OFF” no item de menu “COLOR” para os sinais de entrada de cores? Seleccione “CO:ON” em “COLOR”, quando o sinal de entrada é um sinal de cores. (página 14)
A impressão é demasiado escura ou demasiado clara.	• O interruptor de selecção 75 Ω está correctamente definido? (página 10) • O item de menu “MEDIA” está correctamente definido? (página 15) • O item de menu “GAMMA” está correctamente definido? (página 14)
A impressão parace esticada ou alargada.	Está seleccionado “AS:1:1” no item de menu “ASPCT”? →Seleccione “AS:4:3.” (página 14)

Mensagens de erro

No visor LCD surgem mensagens nas seguintes situações. Implemente as soluções indicadas a seguir às mensagens para rectificar o problema.

Mensagens	Descrição e medida de correcção
DOOR	A porta está aberta. →Feche bem a porta.
EMPTY	• Não há papel no tabuleiro. • Acabou o papel. →Coloque algum papel. (página 11)
COOL	O circuito de protecção que impede o sobreaquecimento da cabeça térmica foi activado. →Espere que a mensagem desapareça. A impressão será então automaticamente retomada.
LOCK	A função dos comandos de menu está bloqueada. O jog dial e os comandos CONTR e BRIGHT estão desactivados. →Se desejar executar um comando de menu ou usar estes comandos, contacte o agente mais próximo.

Índex

C

Características técnicas 27

D

Descrição 8

I

Imprimir
- iniciar uma impressão 19
- interromper 20
- regular o brilho 22
- regular o contraste 22

L

Ligações 10
Localização e função de peças e comandos
- parte da frente 8
- parte de trás 9

M

Manutenção
- limpeza da cabeça térmica 25
- limpeza da caixa 25
- limpeza do rolo de impressão 26

Mensagens de erro 29
Menu
- carregar as definições de menu 18
- comandos básicos 17
- guardar as definições de menu 18
- imprimir a lista de menus 19
- lista 14
- sequência dos menus 13

P

Papel
- colocar 11
- notas sobre o armazenamento e o manuseamento 10
- papel que pode utilizar-se 10

Precauções
- carreto da impressora 24
- cortador de papel 24
- instalação 24
- segurança 24

Preparativos 8

R

Resolução de problemas 28

Sony Corporation http://www.sony.net/